




CONTINENTAL®

DISPENSERS • DISTRIBUTEURS • DOSIERSPENDER • DOSATORI • DOSIFICADORES



Togliere il coperchio, impugnare la maniglia ed estrarre il barattolo PET dal contenitore.

Quite la tapa y tire el recipiente de PET por la asa fuera del dosificador.

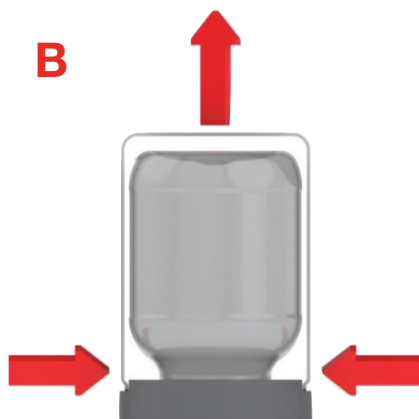

Sganciare la maniglia dalla base premendo entrambi i lati verso l'interno.

Empuje la parte inferior de la asa por ambos lados hacia dentro eliminándola del adaptador.





Svitara il barattolo PET vuoto dalla base.

Desenrosque el recipiente de PET vacío del adaptador.



Avvitare il barattolo PET nuovo alla base.

Vuelve a enroscar el adaptador al nuevo recipiente de PET.

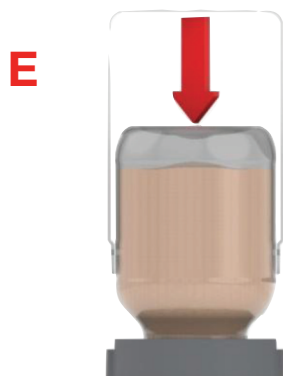

Riposizionare la maniglia alla base e perforare il barattolo PET come indicato.

Vuelve a fijar el asa al adaptador y perfora el recipiente de PET vacío en el lugar indicado.



Introdurre il barattolo PET nel contenitore e riposizionare il coperchio.

Ponga el recipiente de PET dentro del dosificador y vuelve a colocar la tapa.



FABRIKANT • MANUFACTURER • FABRICANT • HERSTELLER • FABBRICANTE • FABRICANTE

HOVICON INTERNATIONAL B.V.

P.O. Box 40 - 2140 AA Vijfhuizen - Holland - e-mail: sales@hovicon.com

Tel. 00-31-(0)23-5581988 - Fax 00-31-(0)23-5583606 - Website: www.hovicon.com